※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA (2010.04. 001) 2013.04. 001

結線図

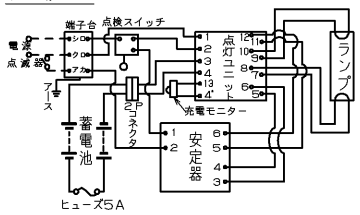

注）蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから通電後差し込んでください。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	屋内器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレンテレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	−
2	反射板	1	CGC(鋼板) t0.6	白
3	パネル	1	ガラス	乳白
4	ランプソケット	2	ポリブチレンテレフタレート樹脂	DFS−5207
5	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC−3622
6	ツマミラッチ	2	PA(ポリアミド樹脂)	白
7	取付けねじ	2	SWRM(軟鋼線材)	M4
8	点灯ユニット	1	−	32FU−4J6201
9	非常用蓄電池	1	−	2-2NR-CY-LE (4.8V 3,000mAh)
10	点検スイッチ	1	UF(ユリア樹脂)	DFM−3602
11	充電モニター	1	−	LED(緑)
12	安定器	1	−	FMB−326221
13	ランプ	1	−	FHF32ワット

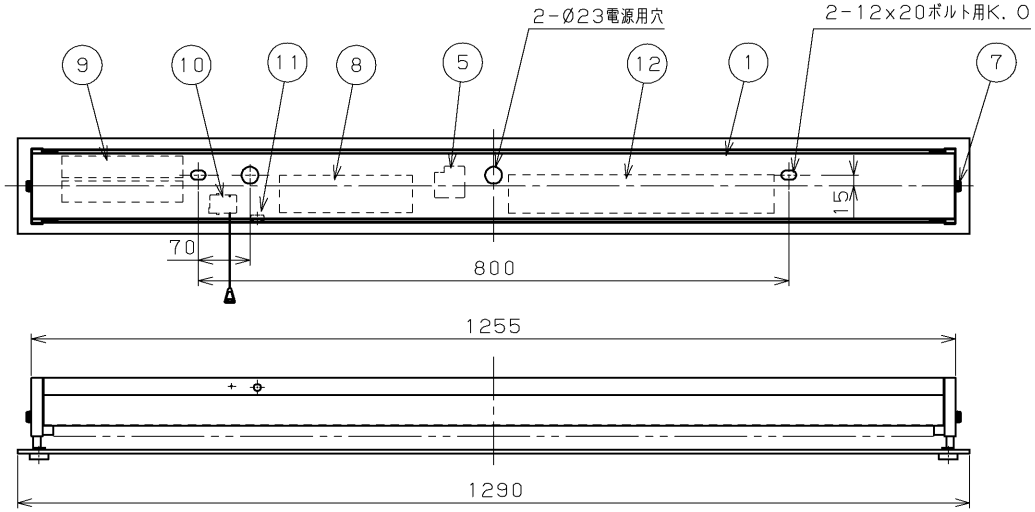

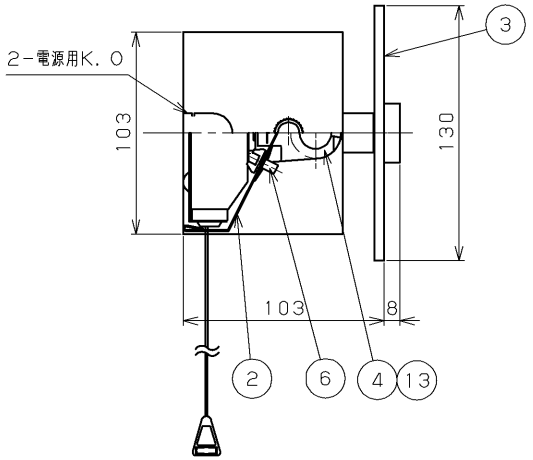

注）1．高周波点灯専用蛍光ランプ“メロウライン”（FHF32EX−N）推奨器具です。
（定格出力点灯です。）
2．センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
（FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。）

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

社団法人日本照明工業会 適合 JIL 5501
評定番号LAFH−02
LAFR−03
LAFS−02

一般財団法人 消防庁登録機関 認証 JEA 誘導灯認定委員会
型式認定番号3AF−01

Hf

適合ランプ	非常時の光束(lm)
FHF32EX−N	ランプ全光束3,520の31%
FLR40S・W/36	ランプ全光束3,000の25%
FLR40S・W	ランプ全光束3,000の25%
FL40SS・W/37	ランプ全光束3,100の25%
FL40S・W	ランプ全光束3,100の25%

組合せ形名	本体	カバー形名
FHTJ-41830K-PM9	FHTJ-41830-PM9	CO−4116

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	FHTJ-41830K-PM9 電子式
100 | 242	PM	6.5	品名	東芝非常灯照明器具 東芝階段通路誘導灯(電池内蔵) 平常時:FHF32EX-Nx1, 非常時:FHF32EX-Nx1

承認	担当	図番	AA2010−00618−04
渡邉	冨山		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)